


MULTIVAC

メディカル製品向け包装機



MULTIVAC

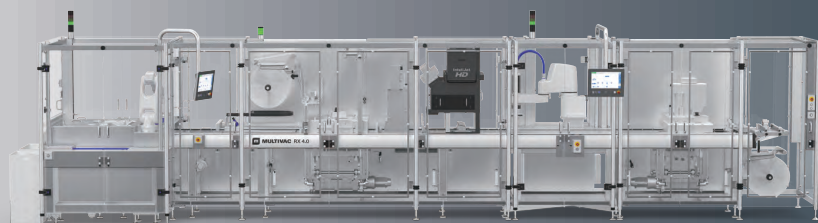

マルチバック・ジャパン株式会社

メディカル製品の 包装を熟知した 信頼の技術力と実績



ムルチパックは、医療機器及び医療品分野の法規制やコンプライアンスを考慮し、プロセスの透明性と安全性を確保した包装機をご提供します。
また、包装機を中心としたラベラー、検査機などのラインソリューションの提案も可能です。

メディカル製品に適合した低発塵設計

低発塵性
アセンブリ

活性炭
フィルター

セントラル
排気回収システム

密閉
冷却水回路

適用製品例

手術室用品 / シングルユース製品 / キット製品 /
研究室用品 / インプラント / 体外診断製品等



柔軟にカスタマイズが
可能な包装技術を
少量多品種にも、
大量ロットにも



特殊な要件も満たすカスタマイズ設計



個々のお客様の要件に合わせて、以下のように柔軟に設計できます。


- ・ 深絞りでの複雑な成形（ボトムフィルム）
- ・ トップ成形
- ・ 幅広いフィルムの選択肢
硬質/軟質プラスチックフィルム、アルミニウム多層フィルム、滅菌紙、タイベック®など
- ・ 高品質の印刷をトップフィルムに直接施すことが可能（固有識別番号、バーコードなど）
- ・ 印刷内容の監視（印字、レイアウト、印刷品質など）
- ・ 製品ごとのパラメータ設定と監視（包装内製品の有無、種類、向き、位置など）

水平・垂直インテグレーション、将来的なライン拡張にも柔軟に対応可能

モジュール式マシンコンセプト

- 1 スムーズなボトムフィルムの切り替え
- 2 プラグ成型
- 3 自動投入機
- 4 ダイレクトプリンタ
- 5 プリント検査
- 6 パックのシール（真空なし / 真空あり、ガス置換なし / ガス置換あり）
- 7 低温管理製品向けシールドプレート
- 8 良品パックと不良品パックの自動選別

MULTIVAC ブリスター包装機RX4.0のクリーンルーム仕様ラインソリューション例

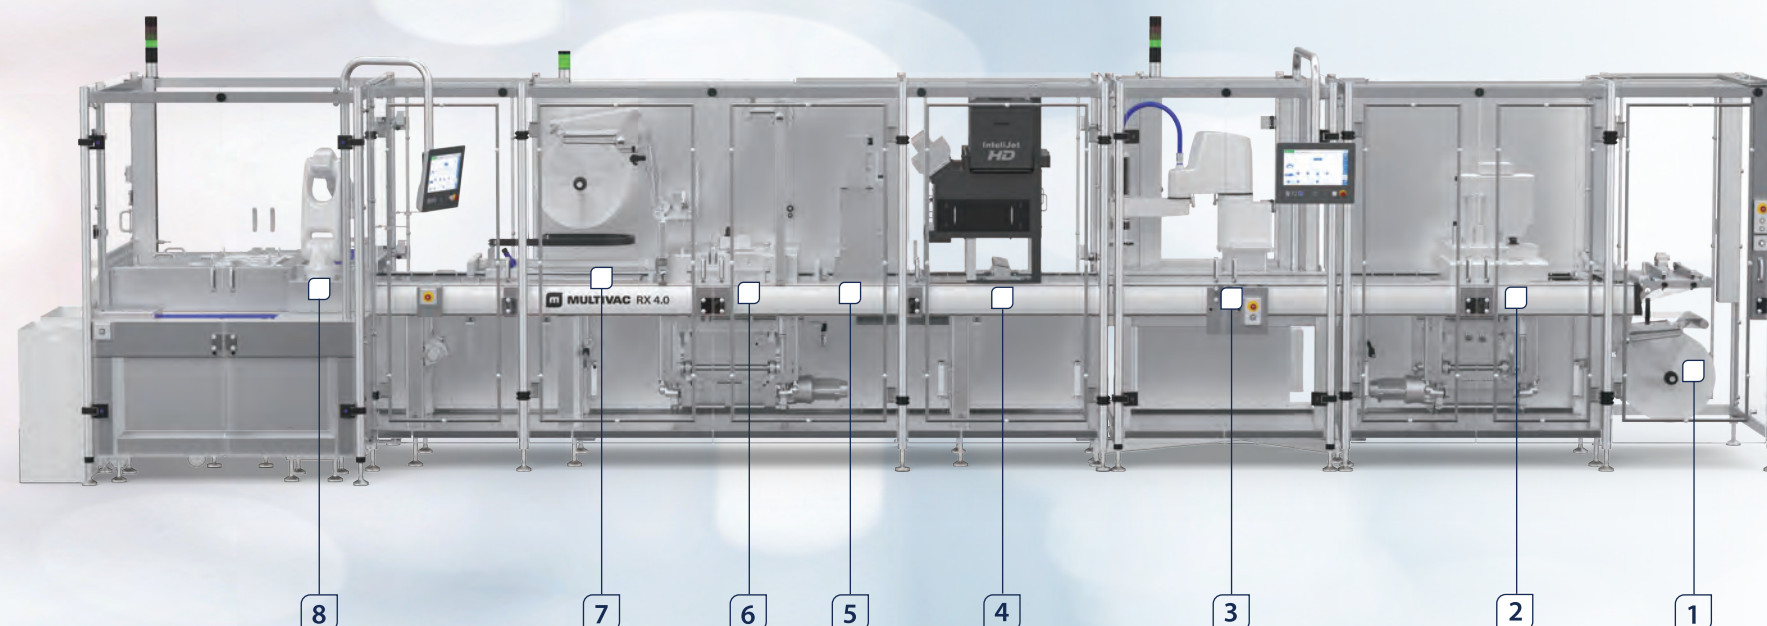

充実のテスト施設と マルチバックの知見で 最適解を具現化



マルチバックつくば本社工場は、ショールームの他、本格的なテスト設備を有し、お客様のご要望に合わせたパッケージの開発を承ります。
多岐にわたる包装資材や包装形態の選択肢から、機動的なテストや検証を経て専門スタッフが貴社製品にとって最適な包装方法をご提案します。
機械設置もターンキーで行います。

ヒアリング

製品の上市計画・現状の課題・
要望等のヒアリング

要件定義

包装に求められる
あらゆるプロセスや
要件を定義

サンプルテスト

ワークの持込みテストを
重ね、包装形態・
包材の選定

検証・仕様決定

パッケージ要件、
設置場所の制約等
全条件を満たす
機械仕様

調整・納品前検査

つくば本社工場にて
金型製作、カスタマイズ、
テスト、出荷前調整

ターンキー納入

貴社設置場所にて
稼働テスト、
ターンキー検収

プリヴェンティブ・メンテナンス

マルチバックの予防保全パッケージ 導入後も安心のメンテナンスサポート

生産ラインのダウンタイム発生リスクを低減させるために、
深絞り包装機のプリヴェンティブ・メンテナンス(予防保全)パッケージをご用意しています。
突然発生する故障リスクに事前に対処し、包装機の長期的な安定稼働をサポートする
定期メンテナンスパッケージです。MULTIVACサービスエンジニアが年二回計画的に訪問し、
点検・消耗部品交換・診断を実施します。

■ 年2回の包装機全体点検(100箇所超)

故障の兆候を早期発見

■ 消耗部品の定期点検を実施

突然の故障リスクを低減

■ 点検 / 診断結果をフィードバック

メンテナンス時期の把握と調整

ドイツ発 日本で半世紀以上 信頼されてきた包装機

安全性・耐久性・衛生性を
兼ね備えた ムルチバックの包装機



主な取扱い製品



	深絞り包装機 R145	深絞り包装機 R245
① 基本機械巾(基本フィルム巾)	250, 285, 320, 355, 420, 459mm	220mm-560mm (5mm単位で調整可)
② 最大カットオフ長さ(フィルム送り長さ)	500mm [仕様による]	700mm
③ プレヒーティングの場合のカットオフ長さ	500mm [仕様による]	700mm [仕様による]
④ (最大)成形深さ	130mm	150mm
⑤ 使用可能なフィルム材質	軟質フィルム、硬質フィルム、 タイベック®、滅菌紙、ペーパーボード、 アルミラミネートフィルム	軟質フィルム、硬質フィルム、 生分解性フィルム、発泡フィルム、 タイベック®、滅菌紙、ペーパーボード、 アルミラミネートフィルム
⑥ フィルム巻 最大直径	500mm (オプション1,000mm)	500mm (オプション1,000mm)
⑦ 必要エア圧力	最低7bar	最低7bar
⑧ 機械最大全長	9,000mm	19,800mm
⑨ 外形機械巾	約650mm + 基本機械巾(前述)、 最小970mm	約650mm + 基本機械巾(前述)、 最小970mm
⑩ 機械高さ	約1,850mm	約2,265mm
⑪ オプション	スチームフラッシュシステム	タンデムアンワインド(フィルム2巻装填) スチームフラッシュシステム(ホットパック) 印刷ボトムフィルム用ストレッチングユニット (フィルムのピッチ調整)



	深絞り包装機 R535	スキンパック包装機 R175MF	トレーシーラ T260
①	320, 355, 420, 459, 560mm	420, 459mm	基本金型サイズ 435mm x 365mm
②	1,300mm	300mm	最大トレイ深さ 130mm
③	950mm	300mm	最大フィルム巾 500mm
④	210mm	50mm	最大フィルム直径 250mm
⑤	軟質フィルム、硬質フィルム、 生分解性フィルム、タイベック®、 滅菌紙、アルミラミネートフィルム	軟質フィルム、硬質フィルム、 アルミラミネートフィルム	機械巾 950 x 奥行き 1,460 x 高さ 1,610mm 機械重量 600kg 電気容量 230V / 50,60Hz or 200V / 50,60Hz
⑥	500mm (オプション1,000mm)	400mm以下	400V / 50,60Hz
⑦	最低7bar	最低7bar	必要エア圧力 7-10bar
⑧	20,000mm	7,750mm	必要冷却水 1.5-4.5bar / 1.5L(分)
⑨	約650mm + 基本機械巾(前述)、 最小970mm	約650mm + 基本機械巾(前述)、 最小970mm	
⑩	約1,850mm	約1,850mm	使用可フィルム ラミネートフィルム (アルミも可能) タイベック®、滅菌紙
⑪	タンデムアンワインド(フィルム2巻装填) スチームフラッシュシステム 印刷ボトムフィルム用ストレッチングユニット	—	



MULTIVAC

ムルチバックは、1961年ドイツのバイエルン州で誕生した包装機械メーカーで、現在世界160ヶ国以上に普及するグローバル企業です。日本でも多数の企業に導入されており、「プリスター包装といえばムルチバック」と認知されています。金型を国内自社製作し、お客様のニーズに合わせてカスタマイズも柔軟に対応可能です。

ムルチバック・ジャパン株式会社

つくば本社工場	〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3 TEL 029-828-5057 (本社営業課) FAX 029-828-7740
本社	〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8 TEL 03-6264-6407 (包材部) FAX 03-6264-6427
北海道支店	〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目7-25 TEL 011-805-2010 (代表) FAX 011-805-2020
東北支店	〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-19-15 022-398-9101 (代表) FAX 022-246-6101
新潟支店	〒950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26
名古屋支店	〒463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田3-909 TEL 052-778-9712 (代表) FAX 052-778-9713
大阪支店	〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町4-13 TEL 072-646-7828 (代表) FAX 072-622-7777
広島支店	〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東1-1-44 TEL 082-849-6502 (代表) FAX 082-849-6503
九州支店	〒816-0911 福岡県大野城市大城2-23-36 TEL 092-558-3001 (代表) FAX 092-504-5277



開発テストから納入後まで、全国ネットワークの拠点より安心のサポートを提供します。
お気軽にお問合せください。